

# Manual del operador

## Bomba **PST2 400**



Tipo	PST2 400
Documento	5000185104 / 3300027808
Fecha	0824
Revisión	07
Idioma	ES



5 0 0 0 1 8 5 1 0 4

**Aviso de derechos de propiedad intelectual**

© Copyright 2024 Wacker Neuson America Corporation

Todos los derechos, inclusive los derechos de copia y distribución, están reservados.

El comprador original del equipo podrá realizar una copia de esta publicación. Cualquier otro tipo de reproducción está prohibida sin el permiso expreso por escrito de Wacker Neuson America Corporation.

Cualquier tipo de reproducción o distribución no autorizada por Wacker Neuson America Corporation representa una infracción de los derechos de propiedad intelectual vigentes. Los infractores serán procesados.

**Marcas registradas**

Todas las marcas mencionadas en este manual son propiedad de sus respectivos dueños.

**Fabricante**

Wacker Neuson America Corporation  
N92W15000 Anthony Avenue  
Menomonee Falls, WI 53051 EE.UU.  
Tel: (262) 255-0500 · Fax: (262) 255-0550 · Tel: (800) 770-0957  
[www.wackerneuson.com](http://www.wackerneuson.com)

**Instrucciones originales**

Este manual del operador presenta las instrucciones originales. El idioma original de este manual del operador es el inglés estadounidense.

## Prefacio

**CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES:** Este manual contiene importantes instrucciones para los modelos de máquinas que aparecen a continuación. Estas instrucciones han sido específicamente redactadas por Wacker Neuson America Corporation y se deben acatar durante la instalación, la operación y el mantenimiento de las máquinas.

Parte No.	<b>PST2 400</b> 0008786, 0008788, 0008789, 0009173, 0009175
-----------	---

### Documentación de la máquina

- En adelante, se hará referencia a Wacker Neuson America Corporation como Wacker Neuson.
- Mantenga una copia del manual de funcionamiento de la máquina junto a esta.
- Para saber más sobre las piezas de repuesto, póngase en contacto con su distribuidor de Wacker Neuson o acceda al sitio web de Wacker Neuson en <http://www.wackerneuson.com/>.
- Si va a hacer un pedido de piezas de repuesto o si va a solicitar información sobre un servicio, tenga a mano los números de modelo, de referencia, de revisión y de serie de la máquina.

---

### Expectativas sobre la información de este manual

- Este manual brinda información y procedimientos para operar y mantener en forma segura los modelos Wacker Neuson antedichos. Por su propia seguridad y para reducir el riesgo de lesiones, lea cuidadosamente, comprenda y acate todas las instrucciones descritas en este manual.
- Wacker Neuson se reserva expresamente el derecho a realizar modificaciones técnicas, incluso sin previo aviso, que mejoren el rendimiento o las pautas de seguridad de sus máquinas.
- La información contenida en este manual se basa en las máquinas fabricadas hasta el momento de la publicación. Wacker Neuson se reserva el derecho de cambiar cualquier porción de esta información sin previo aviso.
- Las ilustraciones, las piezas y los procedimientos de este manual se refieren a componentes instalados en la fábrica de Wacker Neuson. Su máquina puede variar según los requisitos de su región específica.

## Aprobación del fabricante

Este manual contiene diversas referencias a piezas, aditamentos y modificaciones **aprobadas**. Corresponden las siguientes definiciones:

- **Las piezas o aditamentos aprobados** son aquellos fabricados o proporcionados por Wacker Neuson.
- **Las modificaciones aprobadas** son aquellas efectuadas por un centro de servicio autorizado de Wacker Neuson, en conformidad con instrucciones escritas publicadas también por Wacker Neuson.
- **Las piezas, los aditamentos y las modificaciones no aprobadas** son aquellas que no cumplen los criterios de aprobación.

Las piezas, los aditamentos y las modificaciones no aprobadas pueden tener las siguientes consecuencias:

- Riesgos de lesiones graves para el operario y las personas que laboren en la zona de trabajo
  - Daños permanentes a la máquina que no están cubiertos por la garantía
- Comuníquese inmediatamente con su distribuidor de Wacker Neuson si tiene consultas sobre las piezas, los aditamentos o las modificaciones aprobadas o no aprobadas.

<b>Prefacio</b>	<b>3</b>
<b>1 Información de seguridad</b>	<b>7</b>
1.1 Palabras de señalización que se utilizan en este manual .....	7
1.2 Descripción y propósito de la máquina .....	8
1.3 Seguridad de operación y eléctrica .....	9
1.4 Seguridad en el mantenimiento .....	10
1.5 Etiquetas .....	11
<b>2 Levaje y el transporte</b>	<b>12</b>
<b>3 Instalación</b>	<b>13</b>
3.1 Piezas .....	13
3.2 Preparación de la máquina para su primer uso .....	14
3.3 Placa de residuo (si está incluido) .....	15
3.4 Área de Aplicación .....	16
3.5 Preparación de la instalación .....	17
3.6 Revisiones previas a la instalación .....	17
3.7 Accesorios contra descargas .....	18
3.8 Cableado eléctrico .....	18
3.9 Conexión de la fuente de poder .....	19
3.10 Conjunto del cable .....	20
<b>4 Operación</b>	<b>21</b>
4.1 Antes de hacerla arrancar .....	21
4.2 Operación de prueba .....	22
4.3 Operación .....	23
4.4 Nivel de agua para la operación .....	24
4.5 Sistema de protección del motor .....	24
4.6 Procedimiento de parada de emergencia .....	25

<b>5 Datos Técnicos</b>	<b>26</b>
5.1 Especificaciones estándar .....	26
5.2 Especificaciones de operación .....	27
5.3 Dimensiones .....	27
<b>6 Mantenimiento</b>	<b>28</b>
6.1 Calendario de mantenimiento periódico .....	28
6.2 Mantenimiento e inspección .....	29
6.3 Almacenamiento .....	29
6.4 Lubricación .....	30
6.5 Repuestos .....	31
6.6 Desmontaje y remontaje .....	31
6.7 Desmontaje .....	32
6.8 Inspección del impulsor .....	33
6.9 Remontaje del impulsor .....	34
6.10 Localización de problemas .....	35
<b>7 Esquemas</b>	<b>36</b>
<b>8 Declaración de Conformidad de la CE</b>	<b>37</b>

## 1 Información de seguridad

### 1.1 Palabras de señalización que se utilizan en este manual

Este manual contiene palabras de señalización de PELIGRO, ADVERTENCIA, PRECAUCIÓN, AVISO y NOTA, las cuales precisan ser seguidas para reducir la posibilidad de lesión personal, daño a los equipos o servicio incorrecto.



Este es el símbolo de alerta de seguridad. Se emplea para avisarle de peligros potenciales de lesión corporal.

- ▶ Cumpla todos los mensajes de seguridad que aparecen junto a este símbolo.



#### PELIGRO

PELIGRO indica una situación de riesgo que, si no se evita, causará la muerte o una lesión grave.

- ▶ Para evitar la muerte o lesiones graves causadas por este tipo de peligro, obedezca todos los mensajes de seguridad que siguen a esta palabra de señalización.



#### ADVERTENCIA

ADVERTENCIA indica una situación de riesgo que, si no se evita, puede causar la muerte o una lesión grave.

- ▶ Para evitar la posible muerte o lesiones graves causadas por este tipo de peligro, obedezca todos los mensajes de seguridad que siguen a esta palabra de señalización.



#### PRECAUCIÓN

PRECAUCIÓN indica una situación de riesgo que, si no se evita, puede causar lesiones leves o moderadas.

- ▶ Para evitar posibles lesiones menores o moderadas causadas por este tipo de peligro, obedezca todos los mensajes de seguridad que siguen a esta palabra de señalización.

**AVISO:** Cuando no está acompañado del símbolo de alerta de seguridad, AVISO indica una situación que, si no se evita, podría causar daños materiales.

**Nota:** *Las notas contienen información adicional importante para los procedimientos.*

## 1.2 Descripción y propósito de la máquina

Esta máquina es una bomba de agua sumergible. La bomba sumergible de Wacker Neuson consta de un motor eléctrico, un impulsor, un colador, una caja metálica con lumbreras para la succión y descarga de agua. La bomba recibe alimentación mediante un enchufe con cable o bien mediante una conexión de cableado rígido, dependiendo de la instalación. El operario conecta las mangueras a la bomba y las tiende de modo que el agua se bombee desde la zona de trabajo y se descargue a un lugar apropiado.

Esta máquina está hecha para usarse en aplicaciones generales de extracción de agua. Está diseñada para bombear agua limpia, o agua que contenga sólidos hasta el tamaño establecido en las especificaciones del producto, y hasta los límites de flujo, carga y altura de succión también establecidos en tales especificaciones.

Esta máquina se ha diseñado y fabricado estrictamente para el uso descrito anteriormente. Utilizarla para cualquier otro fin podría dañarla de manera permanente o bien provocar lesiones graves en el operario o demás personas en el lugar de trabajo. Los daños en la máquina causados por el uso incorrecto no están cubiertos por la garantía.

Los siguientes son algunos ejemplos de uso indebido:

- Bombear líquidos inflamables, explosivos, o corrosivos
- Bombear líquidos calientes o volátiles que provoquen la cavitación de la bomba
- Operar la bomba fuera de las especificaciones debido a mangueras de longitud o diámetro incorrectos, otras restricciones de entrada o salida, o bien una altura o carga de succión excesiva
- Usar la máquina como escalera, soporte o superficie de trabajo
- Usar la máquina para llevar o transportar pasajeros o equipos
- Operar la máquina fuera de las especificaciones de fábrica
- Operar la máquina sin acatar las advertencias que se encuentran en la máquina misma y en el Manual de operación

Esta máquina se ha diseñado y fabricado en conformidad con las pautas de seguridad mundiales más recientes. Se ha fabricado cuidadosamente para eliminar los riesgos en la mayor medida posible, y para aumentar la seguridad del operario mediante dispositivos y calcomanías de protección. Sin embargo, puede que persistan algunos riesgos incluso después de que se hayan tomado las medidas de protección. Estos se denominan riesgos residuales. En esta máquina, pueden incluir la exposición a:

- Descargas eléctricas por conexiones incorrectas o alto voltaje
- Lesiones corporales por técnicas de elevación incorrectas
- Riesgo de proyectiles por descargas

Para protegerse usted y los demás, cerciórese de leer y comprender cabalmente la información de seguridad que aparece en este manual antes de operar la máquina.

### 1.3 Seguridad de operación y eléctrica

No se ha investigado el uso de esta bomba en áreas con piscinas.

Se deberá contar con un interruptor de buena calidad para control del motor al momento de la instalación, según las pautas y normas locales.



#### ADVERTENCIA

Riesgo de descargas.

- ▶ Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, conecte la máquina sólo a un tomacorriente que esté correctamente puesto a tierra..
- ▶ Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, consulte el manual de instrucciones a fin de conocer el procedimiento de instalación correcto.



#### ATENCIÓN

Riesgo de descargas. Esta bomba puede volver a arrancar automáticamente.

- ▶ Antes de dar servicio a la bomba o al panel de control, se deben desconectar todos los circuitos de suministros.
- ▶ No retire el cable ni la protección contra tirones.

## Cualificaciones del operario

Sólo los empleados entrenados pueden arrancar, operar y apagar la máquina. También deben cumplir las siguientes cualificaciones:

- haber recibido instrucción sobre cómo usar debidamente la máquina
- estar familiarizados con los dispositivos de seguridad requeridos

No deben acceder ni operar la máquina:

- niños
- personas incapacitadas por consumo de alcohol o drogas

## Equipos de protección personal (PPE)

Use los siguientes equipos de protección personal (PPE) al utilizar este equipo:

- Ropa de trabajo ajustada que no obstaculice el movimiento.
- Gafas de seguridad con protección lateral
- Protección auditiva
- Calzado con puntera de seguridad

## 1.4 Seguridad en el mantenimiento

### Instrucciones para el mantenimiento

Antes de realizar reparaciones o mantenimiento a la máquina:

- Lea y entienda las instrucciones de todos los manuales que vienen con la máquina.
- Familiarícese con la posición y correcto uso de todos los controles y dispositivos de seguridad.
- Sólo personal cualificado deberá diagnosticar o reparar problemas que puedan surgir en la máquina.
- Comuníquese con Wacker Neuson para recibir instrucciones adicionales en caso de ser necesario.

Cuando vaya a reparar o dar mantenimiento a esta máquina:

- No permita que nadie que no esté cualificado realice reparaciones o mantenimiento a la máquina. El personal que vaya a realizar reparaciones o mantenimiento a la máquina deberá estar familiarizado con los posibles riesgos y peligros de la misma.

**Equipo de protección personal (PPE)**


Use el siguiente equipo de protección personal al darle mantenimiento a esta máquina:

- Vestimenta ajustada que no impida el movimiento
- Gafas de seguridad con protectores laterales
- Protectores auditivos
- Zapatos o botas con punta de seguridad

Además, antes de operar esta máquina:

- Amárrese el cabello largo.
- Quítese todas las joyas (incluyendo anillos).

## 1.5 Etiquetas

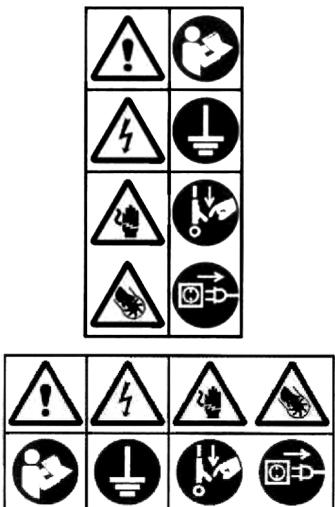	<p>Cada unidad posee una placa de identificación con el número de modelo, el número de referencia, el nivel de revisión y el número de serie. Favor de anotar los datos contenidos en la placa en caso de que la placa de identificación se dañe o pierda. En todos los pedidos para repuestos o cuando se solicite información de servicio, siempre se le pedirá que especifique el número de modelo, el número de referencia, el nivel de revisión y el número de serie de la unidad.</p>
	<p><b>ATENCIÓN</b></p> <p>No intente operar este producto antes de leer el Manual de operación y comprender su contenido. La manipulación incorrecta de este producto puede provocar explosiones, incendios o descargas eléctricas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ No tire del cable de alimentación ni lo use para levantar la bomba.</li> <li>■ Siempre use un interruptor de circuito contra fugas de tierra dedicado.</li> <li>■ Cerciórese de instalar el alambre a tierra en forma segura.</li> <li>■ Cerciórese de desconectar la fuente de alimentación antes de manipular o inspeccionar la bomba.</li> </ul> <p>Nunca inserte la mano en los orificios de entrada de la bomba mientras esta se encuentra conectada a la fuente de alimentación.</p>

## 2 Levaje y el transporte



Al instalar la bomba, preste especial atención a su centro de gravedad y peso. Si no se baja la bomba correctamente hasta su lugar de instalación, ésta puede caer y dañarse o provocar lesiones.




Para transportar la bomba manualmente, cerciórese de que la manipulen personas con la envergadura física adecuada para el peso de la unidad. Para evitar lesiones al levantar la bomba, flecte las rodillas en vez de doblar sólo su espalda.

Bajo ninguna circunstancia instale o mueva la bomba suspendiéndola por el conjunto del cable, pues éste se puede dañar, causando fugas eléctricas, descargas o incendios.

Evite dejar caer la bomba u otro tipo de impactos fuertes. Levante la bomba sosteniéndola firmemente con sus manos o anudando una soga o cadena al mango.

### 3 Instalación

#### 3.1 Piezas

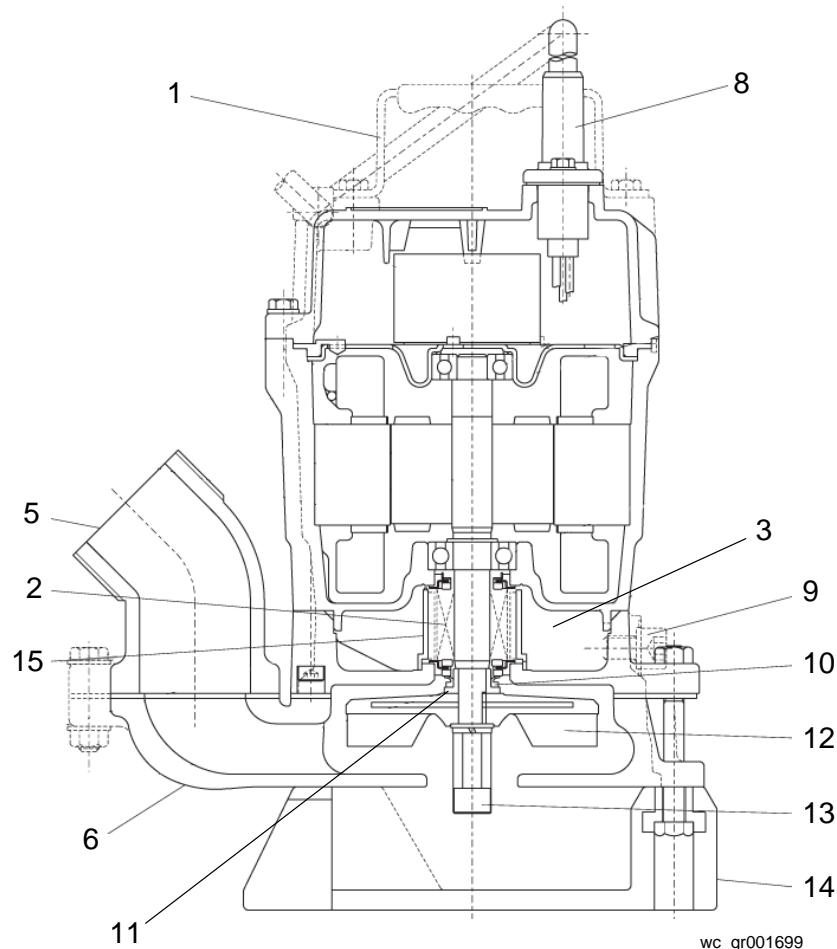

Ref.	Descripción	Ref.	Descripción
1	Mango - levantamiento	9	Tapón de aceite
2	Sello mecánico	10	Sello contra el polvo
3	Lubricante	11	Manga
4	Caja de aceite	12	Impulsor
5	Acoplamiento	13	Mezclador
6	Voluta	14	Coladera
7	Empaquetadura	15	Tubo alzador
8	Conjunto del cable		

### 3.2 Preparación de la máquina para su primer uso

Cuando reciba la bomba, efectúe las siguientes revisiones:

- Al desempacar la bomba, revise que el producto no se haya dañado durante el transporte, y cerciórese de que todas las tuercas y pernos estén firmes.
- Revise el número de modelo para cerciorarse de que el producto recibido corresponda al que solicitó. Cerciórese de que tenga el voltaje y frecuencia correctos.

**Nota:** *Si hay algún problema con la recepción del producto, comuníquese de inmediato con su distribuidor o representante de Wacker Neuson más cercano.*

---

#### CAUTION



Riesgos de lesiones personales. Si no se acata esta precaución se pueden producir descargas o fugas eléctricas, incendios, fugas de agua u otros problemas.


- No opere este producto en condiciones que no sean exclusivamente para las cuales está diseñado.
-

### 3.3 Placa de residuo (si está incluido)

El juego de placa de residuo contiene la placa de residuo, las arandelas y los pernos. Volver a utilizar las tuercas de la bomba compl.

1. Retirar el tamizador (3) aflojando las tres tuercas (1) y retirando los tres pernos (2). Guarde las tuercas para volver a utilizarlas.
2. Coloque las arandelas (4) y adóse la placa de residuo (5) con los pernos nuevos (6) incluidos en el juego.

**Note:** Cerciórese de utilizar arandelas para evitar que la tuerca mezcladora del eje del motor sobresalga a través de la placa de residuo.

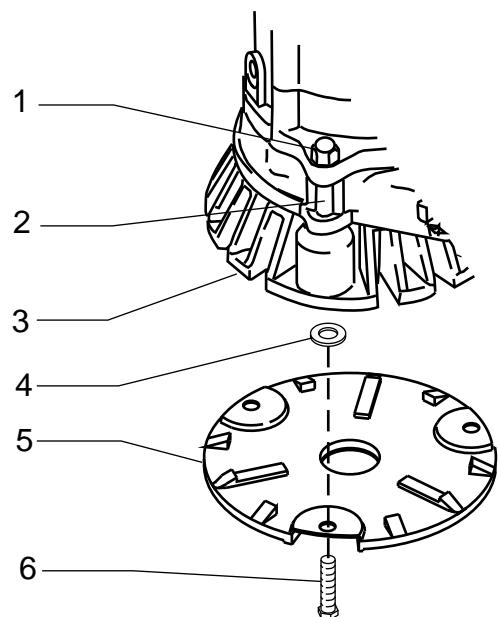

wc\_gr001144

### 3.4 Área de Aplicación



ADVERTENCIA

Si la bomba se utiliza en fuentes de agua al aire libre, piletas de jardines y lugares similares, o para drenar una piscina, se le debe instalar un transformador de aislamiento, o bien, conectarla a un dispositivo de corriente residual con una corriente de operación residual no superior a 30 mA.

No se debe utilizar la bomba cuando haya gente en el agua.

La fuga de lubricantes de la bomba puede contaminar el agua.

Se debe suministrar un enchufe correcto según las pautas y normas locales. Consulte el diagrama del cableado.

No utilice esta bomba para líquidos que no sean agua, tales como aceite, agua salada o disolventes orgánicos.

Utilice la bomba con una fuente de poder cuyo voltaje esté dentro del  $\pm 5\%$  del voltaje nominal.

No utilice la bomba si el agua tiene una temperatura fuera del margen de 0–40°C (32–104°F) ya que se pueden producir fallas, fugas o descargas eléctricas.

No utilice la bomba cerca de materiales explosivos o inflamables.

Siempre utilice la bomba totalmente montada.

**Nota:** *Antes de usar líquidos que no sean los indicados en el presente documento, consulte a su distribuidor local o representante de Wacker Neuson.*

1. Instale la bomba en un lugar con un nivel de agua suficiente, donde ésta se recolecte fácilmente.  
**Nota:** *En la “Nivel de agua para la operación” se indica el nivel de agua necesario para la operación. El extremo de descarga de la manguera se debe colocar más arriba del nivel de agua. Si el extremo de la manguera se sumerge, el flujo de agua puede regresar a la bomba cuando ésta se haya detenido; y si el extremo de la manguera está más abajo del nivel de agua, ésta puede rebosar cuando la bomba se apague.*
2. La manguera debe estar lo más recta posible, ya que si se dobla excesivamente se obstruirá el flujo del agua, evitando la suficiente elevación, e incluso puede que la manguera se obstruya con tierra. Si la manguera se atasca cerca de la bomba, puede que quede atrapado aire dentro de la máquina, provocando un funcionamiento en vacío.

Si se succionan grandes cantidades de tierra, los daños causados por la fricción en la bomba pueden provocar fugas y descargas eléctricas.



ATENCIÓN

WACKER  
NEUSON

Utilice la bomba en posición vertical. Para evitar que la bomba se sumerja en el lodo, móntela sobre un bloque u otra base firme si fuese necesario.

3. Si se utiliza en una instalación permanente, donde la bomba no se encuentre fácilmente disponible tras su instalación, comuníquese con Wacker Neuson para instalar una copia de la placa de identidad en el manantial o en la caja de control de modo que quede bien visible.

### 3.5 Preparación de la instalación

Antes de instalar la bomba en el lugar de trabajo, deberá contar con las siguientes herramientas e instrumentos:

- Probador de resistencia del aislamiento (megaóhmímetro)
- Voltímetro de CA
- Amperímetro de CA (tipo presilla)
- Apretadores de tornillos y tuercas
- Herramientas de conexión para fuentes de poder (atornillador o llave de cubos)

**Nota:** *Por favor, también lea las instrucciones que acompañan cada uno de los instrumentos de prueba.*

### 3.6 Revisiones previas a la instalación

Cuando se emplee un enchufe con conexión a tierra:

- Utilice un megaohmímetro para medir la resistencia del aislamiento del motor entre la pata de conexión a tierra y las dos patas de alimentación.

Cuando se utilicen alambres de conexión:

- Con el megaohmímetro, mida la resistencia del aislamiento entre el alambre de conexión a tierra y cada uno de los alambres de alimentación.

Resistencia de referencia para el aislamiento:  $20M\Omega$  o superior

**Nota:** *La resistencia de referencia del aislamiento ( $20M\Omega$  o superior) corresponde al valor presente cuando la bomba es nueva o está recién reparada. Para saber cuál es el valor de la referencia después de la instalación, consulte la Mantenimiento e inspección*

### 3.7 Accesorios contra descargas

Esta serie de bombas se ofrece con una gran variedad de accesorios contra descargas. Consulte la Matriz de productos BOM en la sección de piezas 2 a fin de identificar el tipo de accesorio contra descargas utilizado en su bomba. Siga los procedimientos que se indican a continuación para asegurar una conexión de descarga adecuada.

#### Accesorio roscado contra descargas (BSP)

Apriete firmemente el acoplamiento de la manguera o la tubería de descarga y use las empaquetaduras correctas.

#### Acoplamiento de desconexión rápido (QD)

Cerciórese de que el acoplamiento esté firmemente apretado al accesorio de descarga de la bomba y el otro acoplamiento esté firmemente sujeto con las empaquetaduras correctas.

#### Accesorio de descarga con lengüeta (Barb)

Coloque la abrazadera de la manguera sobre la manguera y empuje esta última hacia la base del accesorio de descarga. Apriete la abrazadera de la manguera para fijar esta última en su lugar.

### 3.8 Cableado eléctrico

---

#### WARNING



Riesgos de lesiones personales. El cableado eléctrico incorrecto puede provocar fugas, descargas eléctricas e incendios.

- El cableado eléctrico debe ser efectuado por una persona calificada y según todas las normas pertinentes. El no acatar esta precaución no sólo es ilegal, sino que también extremadamente peligroso.
- 

Siempre cerciórese de que la bomba esté equipada con los protectores contra sobrecarga y fusibles o cortacircuitos especificados, a fin de evitar descargas eléctricas provocadas por fugas eléctricas o averías de la bomba.

Opere la bomba dentro de las capacidades de la fuente de poder y el cableado.

---

#### WARNING



Riesgo de descargas. No poner a tierra la bomba de manera adecuada puede provocar una descarga eléctrica de una fuga de corriente o un mal funcionamiento de la bomba.

- No conecte el cable de tierra a una tubería de gas, una tubería de agua, un pararrayos, o un cable de tierra telefónico.
-

### 3.9 Conexión de la fuente de poder



ADVERTENCIA

Antes de empalmar los conductores al terminal, cerciórese de que la fuente de poder esté apagada (cortacircuito, etc.), para evitar descargas eléctricas, cortocircuitos o arranque inesperado de la bomba, lo que puede provocar lesiones.



ATENCIÓN

Antes de insertar el enchufe de la fuente de poder, cerciórese de que ésta esté apagada (cortacircuito, etc.), para evitar descargas eléctricas, cortocircuitos o arranque inesperado de la bomba, lo que puede provocar lesiones.

No utilice la bomba con el conjunto del cable o el enchufe mal conectados, pues podrían ocurrir descargas eléctricas, cortocircuitos o incendios.

Consuma alimentación desde un tomacorriente dedicado con capacidad nominal para 15 A o más. Si se comparte el tomacorriente con otros equipos se puede producir un sobrecalentamiento en el ramal, lo cual podría provocar un incendio.


**AVISO:** Cerciórese de utilizar una fuente de poder dedicada con un cortacircuito contra fugas de tierra.

#### Sin enchufe

Apriete firmemente los extremos del conjunto de cables en la tarjeta de terminales. Si fuese necesario instalar un enchufe con conexión a tierra, utilice sólo un enchufe que cuente con la capacidad nominal correcta y que tenga una aprobación CEE, y afiance firmemente los extremos del conjunto de cables y los terminales de tierra según las instrucciones del fabricante del enchufe.

#### Enchufe con conexión a tierra

Enchufe la unidad sólo a un tomacorriente con el voltaje y corriente nominales correspondientes a los del enchufe del conjunto de cables.

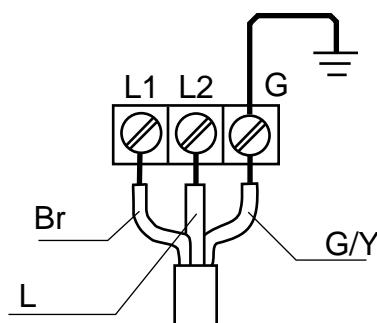

wc\_gr000309

## 3.10 Conjunto del cable



ATENCIÓN

Si fuese necesario extender el conjunto del cable, utilice otro cable con un calibre central igual o superior al original. Esto es necesario no sólo para evitar una disminución en el rendimiento, sino también para impedir el sobrecalentamiento del cable, lo que puede provocar incendios, y fugas o descargas eléctricas.

Si se sumerge en agua un cable con un aislamiento cortado u otro daño, existe el peligro de daños en la bomba, fugas o descargas eléctricas e incendios.

Cerciórese de No permitir que se corte o tuerza el conjunto del cable. Esto puede provocar daños en la bomba, fugas o descargas eléctricas e incendios.

Si fuese necesario sumergir en agua los alambres de conexión del conjunto del cable, primero selle completamente los alambres dentro de una manga protectora moldeada, para evitar fugas o descargas eléctricas e incendios.

No permita que se mojen los alambres del conjunto del cable o el enchufe de la fuente de poder.

Cerciórese de que el cable no se doble ni tuerza excesivamente, y no se frote contra alguna estructura de manera que pudiera dañarlo.

Si se utiliza en una instalación donde haya un pozo profundo, el conjunto del cable se debe afianzar cada veinte pies (6 m).

## 4 Operación

### 4.1 Antes de hacerla arrancar

1. Cerciórese nuevamente de que el producto tenga los valores nominales correctos de voltaje y frecuencia.  
**AVISO:** Si se utiliza el producto con un voltaje y frecuencia diferentes a los valores nominales, no sólo se disminuirá el rendimiento, sino que se podrá dañar el producto.  
**Nota:** *Confirme el voltaje y frecuencia nominales en la placa de identidad del modelo.*
2. Confirme la idoneidad del cableado, voltaje del suministro, capacidad del interruptor de circuito y la resistencia de aislación del motor.  
Resistencia de referencia de aislación = 20 MW o superior.  
**Nota:** *La resistencia de referencia de aislación (20MW o superior) corresponde al valor presente cuando la bomba es nueva o está recién reparada. Para el valor de la referencia después de la instalación, consulte la sección mantenimiento e inspección.*
3. El ajuste del interruptor de circuito u otro protector contra sobrecargas se debe efectuar según la corriente nominal de la bomba.  
**Nota:** *En la Sección Especificaciones estándar encontrará el valor de la corriente nominal.*
4. Al alimentar la bomba con un generador, cerciórese de que éste tenga el tamaño adecuado para abastecer de electricidad a la bomba y cualquier otro equipo alimentado desde el generador.

## 4.2 Operación de prueba



ADVERTENCIA

NUNCA opere la bomba cuando esté suspendida en el aire, pues su retroceso puede provocar lesiones u otros accidentes graves.



ADVERTENCIA

Nunca ponga en marcha la bomba cuando haya personas junto a ella. Una fuga eléctrica podría provocar descargas eléctricas.

Haga funcionar la bomba durante un lapso breve (3 a 10 minutos) y confirme lo siguiente:

- Utilizando un amperímetro (tipo presilla), mida la corriente de operación en los alambres de fase L1 y L2 del terminal.

**CONTRAMEDIDA:** Si la corriente de operación es superior al valor nominal, puede que ello se deba a una sobrecarga en el motor de la bomba. Cerciórese de que la bomba se haya instalado bajo las condiciones correctas descritas en la Sección *Instalación*.

- Utilizando un voltímetro de CA (probador), mida el voltaje en los terminales. Tolerancia del voltaje de la fuente: dentro de  $\pm 5\%$  del voltaje nominal.

**CONTRAMEDIDA:** Si el voltaje de suministro está fuera de la tolerancia, puede que ello se deba a la capacidad de la fuente de poder o a un cable de extensión inadecuado. Consulte nuevamente la Sección *Cableado Eléctrico* y cerciórese de que las condiciones sean correctas.



PRECAUCION

En caso de haber una vibración excesiva, ruido u olores anormales, desconecte la alimentación inmediatamente y consulte a su distribuidor o representante de Wacker más cercano. Si se continúa operando la bomba bajo condiciones anormales se pueden producir fugas o descargas eléctricas e incendios.

## 4.3 Operación



ADVERTENCIA

La bomba se puede calentar mucho durante la operación. Tenga cuidado de no tocarla accidentalmente para evitar quemaduras.

Cerciórese de que la bomba no succione objetos extraños como pasadores, clavos u otros objetos metálicos. Éstos pueden dañar la bomba o causarle averías, o bien provocar descargas o fugas eléctricas.

Cuando la bomba no se vaya a utilizar durante un período prolongado, cerciórese de desconectar la fuente de poder (interruptor de circuito, etc.). El deterioro de la aislación puede provocar fugas o descargas eléctricas o incendios.

En caso de una interrupción de la alimentación, apague la fuente de poder de la bomba para evitar que arranque inesperadamente cuando se restaure el suministro, poniendo en serio peligro a las personas que se encuentren en las inmediaciones.



PRECAUCION

La bomba se puede calentar mucho durante la operación. No tocar una bomba en funcionamiento. Permita que la bomba se enfríe antes de manipularla.

Preste especial atención al nivel de agua mientras la bomba está en funcionamiento. La operación en seco puede provocar averías en la bomba.


**Nota:** Consulte la sección *Nivel de agua para la operación, donde se indica el nivel de agua necesario para la operación.*

Los dobleces agudos en la manguera, especialmente cerca de la base, pueden causar burbujas de aire provocando un funcionamiento en vacío. Reduzca el doblez mientras continúa operando la bomba.

## 4.4 Nivel de agua para la operación



No opere la bomba bajo el nivel de agua de funcionamiento continuo que aparece a continuación. Si no se acata esta condición se pueden producir daños en la bomba, fugas o descargas eléctricas.

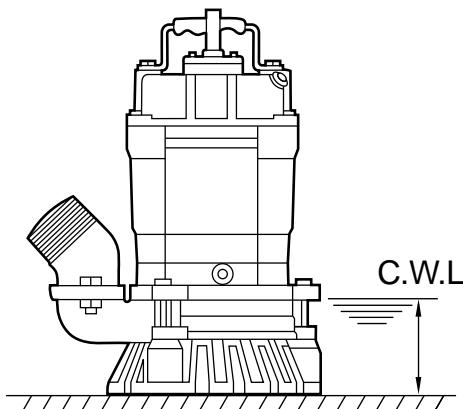

wc\_gr001222

Modelo de la bomba	Nivel de agua continuo
PST2 400 con colador	90mm
PST2 400 con juego para falta de agua	10mm

## 4.5 Sistema de protección del motor

La bomba cuenta con un sistema incorporado de protección del motor (protector en miniatura). Si el motor se sobrecalienta, por razones como las que se indican a continuación, la bomba dejará de funcionar automáticamente sin considerar el nivel de agua, para proteger el motor:

- Cambio en la polaridad del voltaje del suministro
- Sobrecarga
- Operación en fase abierta o funcionamiento forzado

**Nota:** Siempre determine la causa del problema y resuélvalo antes de reanudar la operación. La simple repetición de ciclos de detención y arranque, sólo provocará daños en la bomba. No continúe la operación a una altura muy baja, con un bajo nivel de agua o cuando la coladera esté obstruida con suciedad. Esto no sólo mermará el rendimiento, sino también puede causar ruidos, alta vibración y averías.

#### **4.6 Procedimiento de parada de emergencia**

Si se produce una falla o accidente mientras la máquina está funcionando, siga el procedimiento que se indica a continuación:

1. Apague la bomba.
2. Desconecte la fuente de alimentación.
3. Comuníquese con el patio de alquiler o el propietario de la máquina.

**5 Datos Técnicos****5.1 Especificaciones estándar**

Líquidos pertinentes, Consistencia y Temperatura	Agua lluvia, agua de manantiales, agua subterránea, agua con arena; 0–40°C (32–104°F)	
Bomba	Impulsor	Tipo Semi-Vortex
	Sello del eje	Sello mecánico doble
	Cojinete	Cojinete de bolas blindado
Motor	Especificación	Motor de inducción seco, Submergible, 2-Polos
	Aislamiento	Clase E
	Protector del motor (incorporado)	Protector en miniatura
	Lubricante	SAE 10W/20W Tales como: –Aceite ISO VG No. 32 para turbinas –Aceite Shell Victoria No. 27 –British Pet Energol THB No. 32 –Gulf Paramount No. 32 –Aceite Shell Tellus No. T22 –Shell Turbo T32
Conexión	Acoplamiento de la manguera (BSP, Barb, QD–2")	


## 5.2 Especificaciones de operación

		PST2 400	
	0009175	0008786 0009173 0008788 0008789	
Bomba			
Alimentación eléctrica	V/Ph/Hz	110/1/50	230/1/50
Corriente nominal	A	5,5	2,6
Método de arranque		Capacitor-funcionamiento	
Diám. interno	mm (in.)	50 (2)	
Salida	kW (Hp)	0,40 (0,50)	
Cabezal máx	m (ft.)	12,2 (40)	
Capacidad máx.	L/min (GPM)	210 (55)	
Presión máxima	kg/cm <sup>2</sup> (psi)	1,18 (16,8)	
Capacidad de tamaño compacto	mm (in.)	7 (0,3)	
Peso*	Kg (lbs.)	11,3 (25)	

\* El peso (masa) indicado anteriormente corresponde al peso de operación de la bomba propiamente tal, sin incluir el conjunto del cable.

## 5.3 Dimensiones

mm (in.)

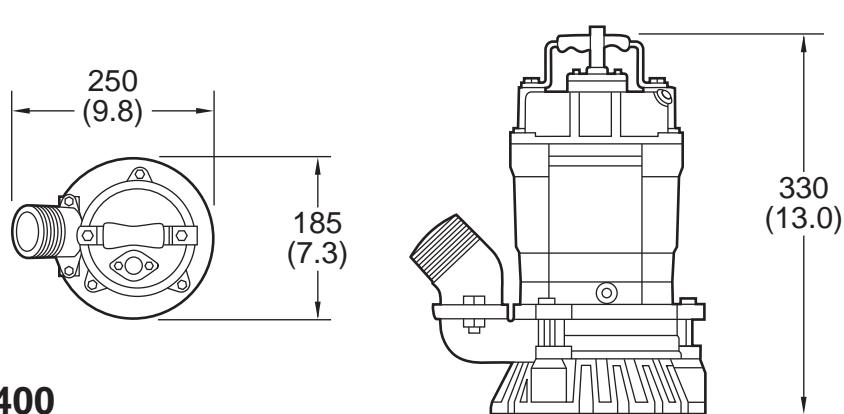

## 6 Mantenimiento

### 6.1 Calendario de mantenimiento periódico

Bomba	Semanal	Mensual	Cada 1000 horas	Cada 2000 horas
Mida la resistencia del aislamiento. Resistencia de referencia del aislamiento = 1MΩ o superior. (1)	■			
Mida la corriente de operación. Compárela con la corriente nominal.	■			
Mida el voltaje de la fuente. Compárelo con el margen permitido (dentro de ±5% del voltaje nominal).	■			
Inspección de la bomba. Una caída notoria en el rendimiento podría indicar desgaste del impulsor, etc., o una obstrucción en la coladera, etc. Retire la suciedad que provoca la obstrucción y reemplace las piezas desgastadas.		■		
Inspección del lubricante.			■	
Cambie el lubricante.				■
Lubricante designado: SAE 10W/20W. (2)				■
Cambie el sello mecánico. (3)				■
Refacción general. Se debe efectuar incluso si no hay problemas evidentes en la bomba. La frecuencia depende de la cantidad de uso continuo que se le dé a la bomba. (4)				■

(1) Si la resistencia del aislamiento ha disminuido notablemente en relación a la inspección anterior, será necesario efectuar una revisión del motor.

(2) A continuación aparecen los detalles de inspección y cambio de lubricante.

(3) Se requieren conocimientos especializados para inspeccionar y reemplazar el sello mecánico. Consulte a su distribuidor o representante de Wacker Neuson más cercano.

(4) Consulte a su distribuidor o representante de Wacker Neuson más cercano sobre la refacción general.

## 6.2 Mantenimiento e inspección

Para un funcionamiento eficaz y continuo de la bomba, es necesario dar mantenimiento y efectuar las revisiones de rutina. Si se detectan situaciones anormales, consulte la sección *Diagnóstico de problemas* y adopte las medidas correctivas de inmediato. Se recomienda contar con una bomba de repuesto en caso de presentarse algún problema.

### **WARNING**



Riesgos de lesiones personales. Se pueden producir accidentes graves provocados por descargas eléctricas o el arranque inesperado del motor de la bomba.

- Antes de inspeccionar la bomba, cerciórese de que la fuente de alimentación (interruptor de circuito, etc.) esté cerrada. Luego desenchufe el cable completo del tomacorriente o desconéctelo de los terminales.

### **Lavado de la bomba**

Retire la materia acumulada de la superficie de la bomba y lave esta última con agua limpia. Tenga especial cuidado de retirar la suciedad del impulsor.

### **Inspección del exterior de la bomba**

Busque zonas con peladuras o descascaramiento de pintura, y cerciórese de que las tuercas y los pernos estén firmes. Toda grieta en la superficie se debe reparar limpiando la zona, secándola y luego retocando la pintura.

**Nota:** *La pintura se debe adquirir por separado. Observe que algunos tipos de daños o aflojamiento pueden requerir el desmontaje de la unidad para repararla. Sírvase consultar a su distribuidor o representante de Wacker Neuson más cercano.*

## 6.3 Almacenamiento

Cuando no se utilice la bomba durante un lapso prolongado, lávela y séquela completamente, y luego almacénela bajo techo.

**Nota:** *Siempre efectúe una prueba de operación antes de volver a poner la bomba en servicio.*

Si la bomba se deja en el agua, se debe hacer funcionar por lo menos una vez por semana.

## 6.4 Lubricación


### Inspección de lubricante

Retire el tapón de aceite e incline la bomba para drenar una pequeña cantidad de lubricante. Si el lubricante tiene un tono blanco lechoso o si está mezclado con agua, puede que el sello mecánico esté averiado. En ese caso, se deberá desmontar y reparar la bomba.

### Reemplazo de lubricante

Retire el tapón de aceite y drene el lubricante, y luego agregue la cantidad especificada.

**Nota:** *El lubricante usado y otros productos de desecho deben ser eliminados por un funcionario calificado y según las leyes vigentes. La empaquetadura del tapón de aceite se debe reemplazar cada vez que se inspeccione y cambie el lubricante.*

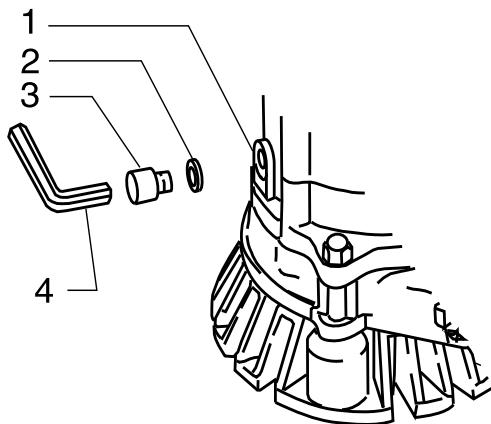

wc\_gr000245

Ref.	Descripción	Ref.	Descripción
1	Entrada de aceite	3	Tapón de aceite
2	Junta	4	Llave Allen

Modelo de bomba	Capacidad de lubricante
PST2 400 PSTF2 400	160 ml (5,4 oz.líq. )

## 6.5 Repuestos

En la siguiente tabla aparecen las piezas que se deben reemplazar periódicamente. Reemplácelas siguiendo la frecuencia que se recomienda.

Pieza	Frecuencia de reemplazo
Sello mecánico	Cuando el lubricante en el compartimiento de aceite se pone lechoso.
Lubricante (SAE 10W/20W)	Cada 2.000 horas o 12 meses, lo que ocurra primero.
Empaquetadura	Cada vez que se desmonte o inspeccione la bomba.
Sello contra el polvo	Cuando el anillo está desgastado, y cada vez que se desmonte o inspeccione la bomba.
Manga	Cuando se desgaste.

## 6.6 Desmontaje y remontaje



Antes de desmontar la bomba, cerciórese de que la fuente de alimentación (interruptor de circuito, etc.) esté cerrada. Luego desenchufe el cable compl. del tomacorriente o desconéctelo de los terminales de conexión. Para evitar descargas eléctricas, NO opere la unidad con las manos mojadas.

NUNCA verifique la operación de piezas (rotación del impulsor, etc.) conectando la alimentación mientras la unidad está montada parcialmente. Si no se acatan estas precauciones se puede producir un accidente grave.

NO desmonte ni repare piezas que no sean las que aquí se especifican. Si fuese necesario efectuar reparaciones en algunas otras piezas, consulte a su distribuidor o representante de Wacker Neuson más cercano. Las reparaciones inadecuadas pueden provocar fugas o descargas eléctricas o fugas de agua.

Después del remontaje, SIEMPRE efectúe una operación de prueba antes de reanudar el uso de la bomba. El montaje incorrecto causa averías, lo que puede provocar descargas eléctricas o fugas de agua. El procedimiento de desmontaje y remontaje se muestra aquí hasta el punto en que sea necesario reemplazar el impulsor. Para trabajar en el sello mecánico y en las piezas del motor se debe contar con un entorno e instalaciones idóneas. Comuníquese con su distribuidor o representante de Wacker Neuson más cercano en caso de que fuese necesario efectuar tales reparaciones.

## 6.7 Desmontaje

**Note:** Para el montaje o desmontaje, coloque la bomba de lado.

**Note:** No es necesario drenar el aceite para el desmontaje e inspección del impulsor (**w**) o la voluta (**aa**). Sin embargo, se debe drenar el aceite en caso de que se necesite desmontar y realizar pruebas adicionales.

1. Retirar tres tuercas (**af**) y el colador (**ac**).
2. Retirar la voluta (**aa**) y la junta de la voluta (**ah**).
3. Mientras se retiene el impulsor (**w**) para que no rote, retirar la tuerca mezcladora (**z**), la arandela elástica (**y**) y la arandela (**x**).




Las paletas del impulsor pueden estar muy filosas debido al desgaste excesivo. Tratar con cuidado.

**PRECAUCION**

4. Retirar el impulsor (**w**).


**Note:** Si las piezas están desgastadas o dañadas, cerciórese de reemplazarlas por otras nuevas.

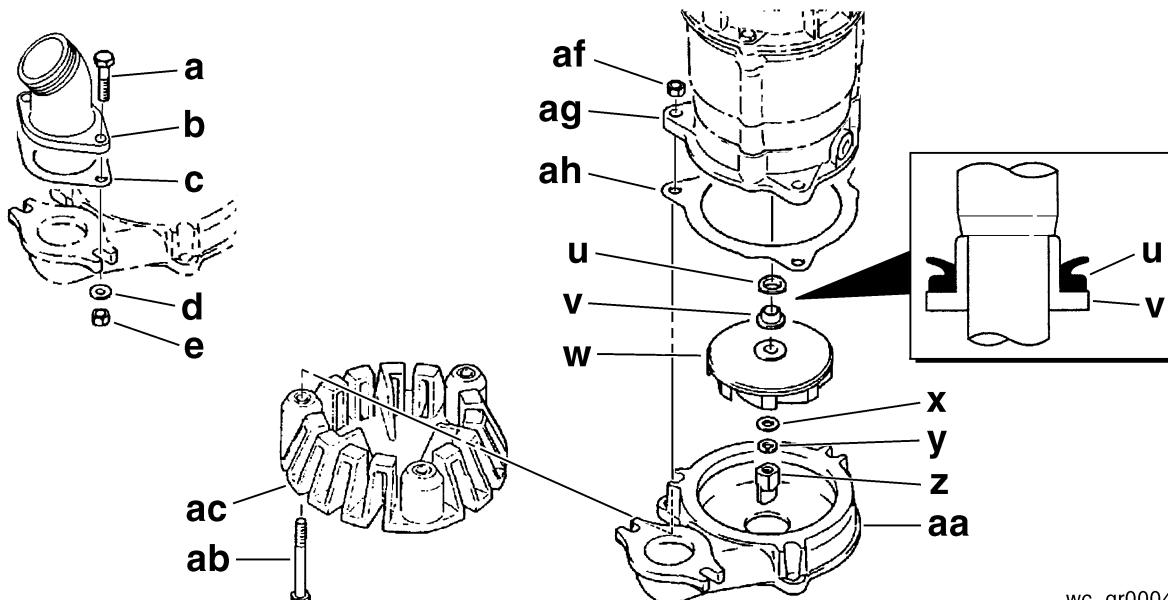

wc\_gr000411

## 6.8 Inspección del impulsor

1. Inspeccione visualmente el impulsor (**w**) de corrosión, desgaste o daño. Impulsores desgastados comprometen el rendimiento máximo.
2. Inspeccione visualmente si hay signos de desgaste desigual en la chaveta del impulsor y en la ranura del eje del rotor.
3. Inspeccione visualmente si hay grietas, desgaste y daños en la voluta.

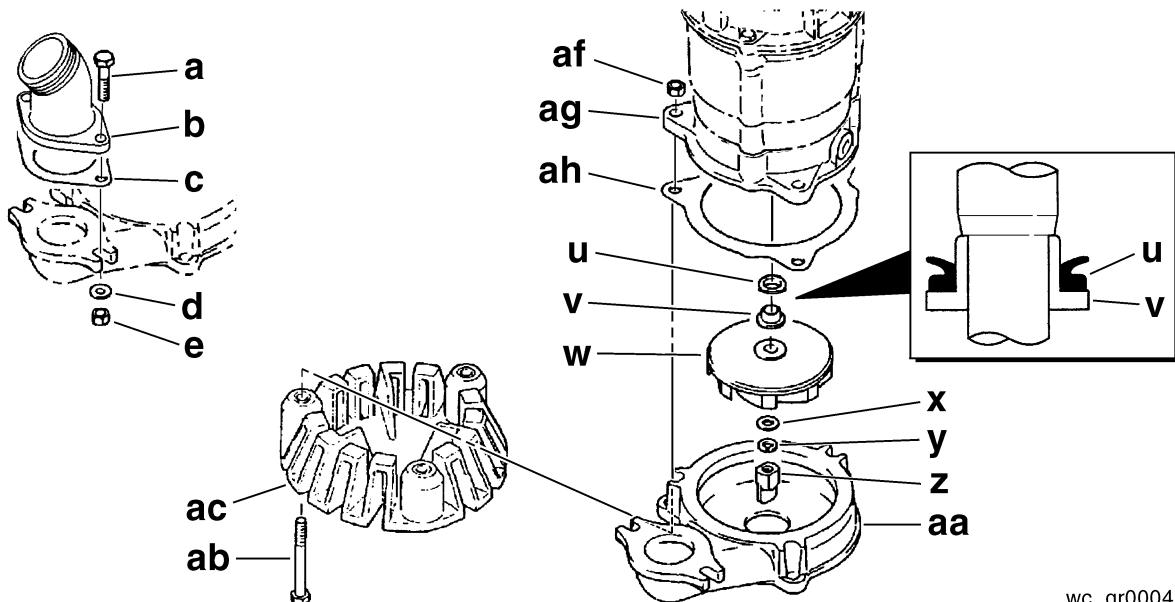

wc\_gr000411

## 6.9 Remontaje del impulsor

**Note:** Si, después de una inspección y prueba, un componente de la bomba requiere un reemplazo, utilice sólo repuestos del fabricante original.

1. Coloque la bomba en su lado.
2. Premonte el guardapolvo (**u**) y manguito (**v**). Deslice las dos piezas (**u + v**) en el eje del rotor. NO aplique aceite a la superficie donde el guardapolvo (**u**) toque el manguito (**v**).
3. Alinee la ranura del impulsor (**w**) con la ranura del rotor (no se muestra) y empuje el impulsor (**w**) en el eje del rotor.
4. Asegure con una arandela (**x**), arandela elástica (**y**) y la tuerca agitadora (**z**).
5. Mientras guarda el impulsor de la rotación, apriete la tuerca agitadora (**z**).
6. Coloque la voluta (**aa**) en el filtro de aspiración (**ac**), alinéela con los tres tornillos (**ab**) que sobresale del filtro de aspiración (**ac**).
7. Reemplace la junta (**ah**) en la parte superior de la voluta (**aa**).
8. Levante y mantenga la bomba en posición vertical, alinee las tres bridas de montaje y situe la bomba en posición.
9. Monte y asegure tres tuercas (**af**).
10. Apriete los tres tuercas (**af**).
11. Conduzca prueba de la bomba para verificar la operación correcta.
12. Conduzca prueba de rendimiento de la bomba. Resultados de la prueba deben ser::

Altura máxima de bombeo	>	10,06m
Volumen máximo	>	170,3 ltr/min

## 6.10 Localización de problemas

Antes de solicitar reparaciones, lea cuidadosamente este manual y luego repita la inspección. Si el problema persiste, comuníquese con su distribuidor o representante de Wacker Neuson más cercano.




ADVERTENCIA

Siempre desconecte la alimentación antes de inspeccionar la bomba. Si no se acata esta precaución se pueden producir accidentes graves.

Problema/Síntoma	Causa/Solución
La bomba no arranca	<ul style="list-style-type: none"> <li>La alimentación está apagada. Restaure la alimentación.</li> <li>El conjunto del cable está cortado o conectado incorrectamente. Repare/reemplace el cable o bien repare la conexión.</li> <li>El impulsor está obstruido. Inspeccione la bomba y retire la suciedad.</li> </ul>
La bomba se detiene poco después de haber arrancado (funciona el protector del motor)	<ul style="list-style-type: none"> <li>El impulsor está obstruido. Limpie la suciedad.</li> <li>Bajo voltaje. Suministre el voltaje nominal, o cerciórese de que la extensión del conjunto del cable sea la correcta.</li> <li>Frecuencia de alimentación incorrecta. Revise la placa de identificación y reemplace la bomba o el impulsor.</li> <li>Operación prolongada con un colador obstruido. Limpie la suciedad del colador.</li> </ul>
Capacidad deficiente de elevación o descarga	<ul style="list-style-type: none"> <li>Motor averiado. Repare o reemplace el motor.</li> <li>Se descarga demasiada arena. Coloque la bomba en un bloque u otra base para evitar que succione arena.</li> <li>Impulsor desgastado. Reemplácelo.</li> <li>Manguera muy doblada u obstruida. Enderece los dobleces. Cubra la bomba con una pantalla para evitar que se ensucie.</li> <li>Colador obstruido o enterrado. Limpie la suciedad del colador o bien coloque un bloque bajo la bomba.</li> </ul>
Vibración o ruido intensos	<ul style="list-style-type: none"> <li>Daños en el eje del motor. Comuníquese con el distribuidor y reemplace el motor.</li> </ul>

## 7 Esquemas

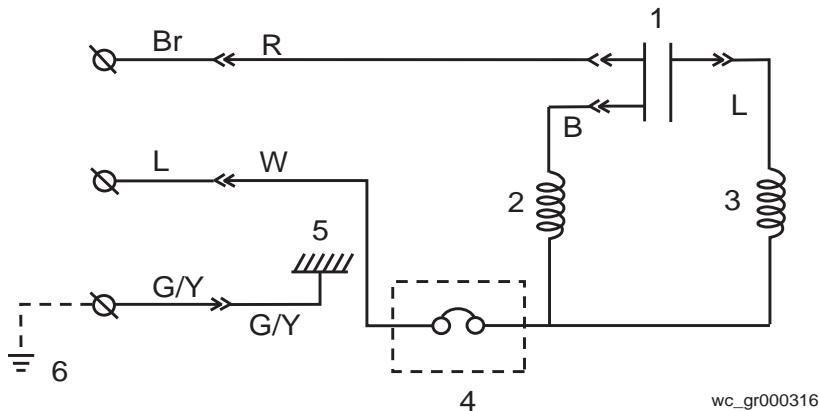

## PRECAUCION

Si está conectado a un circuito protegido por un fusible, utilice un fusible de retardo con esta bomba.

Ref.	Descripción	Ref.	Descripción
1	Capacitor	4	Protector
2	Bobinado principal	5	Conexión a tierra del armazón
3	Bobinado auxiliar	6	Conexión a tierra

Colores De Cables					
<b>B</b>	Negro	<b>V</b>	Lila	<b>Or</b>	Naranja
<b>G</b>	Verde	<b>W</b>	Blanco	<b>Pr</b>	Violeta
<b>L</b>	Azul	<b>Y</b>	Amarillo	<b>Sh</b>	Blindaje
<b>P</b>	Rosa	<b>Br</b>	Marrón	<b>LL</b>	Azul claro
<b>R</b>	Rojo	<b>Cl</b>	Claro	<b>G/Y</b>	Verde/amarillo
<b>T</b>	Canela	<b>Gr</b>	Gris	—	—



## EC Declaration of Conformity

**Manufacturer**

Wacker Neuson America Corporation, N92W15000 Anthony Avenue, Menomonee Falls, Wisconsin, 53051 USA

Product	PST2 400, PST3 750, PS(A)2 500, PS(A)2 800, PS2 1500, PS(A)2 1503L, PS(A)2 2203L, PS2 1503, PS3 1503, PS2 2203, PS3 2203, PS2 3703, PS3 3703, PS4 3703, PS3 5503, PS4 5503, PS4 7503HH, PS4 7503HF, PS4 11003HH, PS4 11003HF
Product Category	Water Pump Units
Product function	To pump fluid
Item Number	5000008802, 5000008803, 5000008808, 5000008809, 5000008814, 5000008815, 5000008820, 5000008821, 5000008826, 5000008827, 5000008832, 5000008833, 5000008838, 5000008839, 5000008844, 5000008845, 5000008850, 5000008851, 5000008856, 5000008857, 5000008862, 5000008863, 5000008868, 5000008876, 5000008872, 5000008878, 5000009175, 5000009178, 5000009173, 5000008789, 5000008794, 5000009176, 5000009179, 5000008790, 5000620438, 5000620439, 5000620450, 5000620449, 5000620455, 5000620454, 5000620458, 5000620462, 5000620463, 5000620466, 5000620465

We hereby declare that this product meets and complies with the relevant regulations and requirements of the following directives and standards. The manufacturer bears sole responsibility for issuing this compliance statement.

**Conformity Assessment Procedure: RoHS Directive 2011/65/EU**

+ (EU)2017/2102

**Harmonized Standards:** EN 809:1998+A1:2009/AC:2010

**Notified Body:**

Number: 0197

Name: TUV Rheinland LGA Products GmbH

Address: Tillystrasse 2, 90431 Nuremberg, Germany

**Conformity Assessment Procedure: Machinery Directive 2006/42/EC**

**Harmonized Standards:** EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 60335-1:2012/A2:2019, EN 60335-2-41:2003/A2:2010, EN 60529:1991/A2:2013

**Conformity Assessment Procedure: EMC Directive 2014/30/EU**

**Harmonized Standards:** EN 62233:2008/AC:2008, EN IEC 61000-6-1:2019, EN IEC 61000-6-2:2019, EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012, EN IEC 61000-6-4:2019, EN IEC 63000:2018

**Authorized Person for Technical Documents**

Wacker Neuson Produktion GmbH & Co. KG, Wackerstraße 6, 85084 Reichertshofen, Germany

Menomonee Falls, WI, USA, 02.02.24

Will Wright

Vice President

Product Engineering and Purchasing

For Wacker Neuson



## UK Declaration of Conformity

**Manufacturer**

Wacker Neuson America Corporation, N92W15000 Anthony Avenue, Menomonee Falls, Wisconsin, 53051 USA

Product	PST2 400, PST3 750, PS(A)2 500, PS(A)2 800, PS2 1500, PS(A)2 1503L, PS(A)2 2203L, PS2 1503, PS3 1503, PS2 2203, PS3 2203, PS2 3703, PS3 3703, PS4 3703, PS3 5503, PS4 5503, PS4 7503HH, PS4 7503HF, PS4 11003HH, PS4 11003HF
Product Category	Water Pump Units
Product function	To pump fluid
Item Number	5000008802, 5000008803, 5000008808, 5000008809, 5000008814, 5000008815, 5000008820, 5000008821, 5000008826, 5000008827, 5000008832, 5000008833, 5000008838, 5000008839, 5000008844, 5000008845, 5000008850, 5000008851, 5000008856, 5000008857, 5000008862, 5000008863, 5000008868, 5000008876, 5000008872, 5000008878, 5000009175, 5000009178, 5000009173, 5000008789, 5000008794, 5000009176, 5000009179, 5000008790, 5000620438, 5000620439, 5000620450, 5000620449, 5000620455, 5000620454, 5000620458, 5000620462, 5000620463, 5000620466, 5000620465

We hereby declare that this product meets and complies with the relevant regulations and requirements of the following directives and standards. The manufacturer bears sole responsibility for issuing this compliance statement.

**Conformity Assessment Procedure: Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations SI 2012 No.3032 + SI 2019 No.492**

**Harmonized Standards:** EN 809:1998+A1:2009/AC:2010

**Notified Body: AnP Certification Limited, Issue No.: 8500**

2 Parkfield Street, Manchester, M14 4PN

**Conformity Assessment Procedure: Supply of Machinery (Safety) Regulations SI 2008 No. 1597**

**Harmonized Standards:** EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 60335-1:2012/A2:2019, EN 60335-2-41:2003/A2:2010, EN 60529:1991/A2:2013

**Conformity Assessment Procedure: Electromagnetic Compatibility Regulations SI 2016 No. 1091**

**Harmonized Standards:** EN 62233:2008/AC:2008, EN IEC 61000-6-1:2019, EN IEC 61000-6-2:2019, EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012, EN IEC 61000-6-4:2019, EN IEC 63000:2018

**Authorized Person for Technical Documents**

Manufacturer:

Wacker Neuson America Corporation  
N92W15000 Anthony Avenue  
Menomonee Falls, Wisconsin, 53051  
USA  
Menomonee Falls, WI, USA, 02.02.24

Local Contact:

Operations Manager  
Wacker Neuson Ltd  
WN Place  
Beacon Way  
Stafford ST18 0DG

Will Wright

Vice President

Product Engineering and Purchasing for Wacker Neuson

**UK  
CA**

**Important:** For spare parts information, please see your Wacker Neuson Dealer, or visit the Wacker Neuson website at <http://www.wackerneuson.com/>.

**Wichtig!** Informationen über Ersatzteile erhalten Sie von Ihrem Wacker Neuson Händler oder besuchen Sie die Wacker Neuson Website unter <http://www.wackerneuson.com/>.

**Important :** Pour des informations sur les pièces détachées, merci de consulter votre distributeur Wacker Neuson, ou de visiter le site Internet de Wacker Neuson sur <http://www.wackerneuson.com/>.

**Importante :** Para saber más sobre las piezas de repuesto, póngase en contacto con su distribuidor de Wacker Neuson o acceda al sitio web de Wacker Neuson en <http://www.wackerneuson.com/>.

**Importante :** Per informazioni sui pezzi di ricambio, contattare il rivenditore Wacker Neuson o visitare il sito di Wacker Neuson all'indirizzo [www.wackerneuson.com](http://www.wackerneuson.com/).

**Viktigt :** För information om reservdelar, kontakta din Wacker Neuson-leverantör eller besök Wacker Neusons webbplats på <http://www.wackerneuson.com/>.

**Tärkeää :** Pyydä varaosatietoja Wacker Neusonin jälleenmyyjältä tai vieraile Wacker Neusonin web-sivustolla osoitteessa <http://www.wackerneuson.com/>

**Viktig :** For informasjon om reservedeler, vennligst kontakt din Wacker Neuson-forhandler, eller besök Wacker Neusons nettside på <http://www.wackerneuson.com/>.

**Vigtigt :** Hvis du ønsker oplysninger om reservedele, bedes du kontakte din Wacker Neuson forhandler eller besøg Wacker Neuson websiden på <http://www.wackerneuson.com/>.

**Belangrijk!** Neem contact op met uw Wacker Neuson dealer of bezoek de website van Wacker Neuson op <http://www.wackerneuson.com/> voor meer informatie over reserveonderdelen.

**Importante :** Para obter informações sobre as peças sobresselentes, consulte o seu fornecedor da Wacker Neuson ou aceda ao site Web da Wacker Neuson em <http://www.wackerneuson.com>

**Ważne :** W celu uzyskania informacji na temat części zamiennych skontaktuj się z przedstawicielem firmy Wacker Neuson lub skorzystaj z witryny internetowej <http://www.wackerneuson.com>.

**Důležité upozornění!** Pro informace o náhradních dílech, prosím, kontaktujte svého Wacker Neuson dealera, nebo navštívte webové stránky <http://www.wackerneuson.com>.

**FONTOS:** A pótalkatrészekre vonatkozó információkért kérjük, forduljon Wacker Neuson kereskedőjéhez vagy látogasson el a Wacker Neuson weboldalára a következő címen: <http://www.wackerneuson.com>.

**Важно!** Для ознакомления с информацией о запасных частях, пожалуйста, обратитесь к местному торговому представителю компании Wacker Neuson или посетите веб-сайт <http://www.wackerneuson.com>.

**Σημαντικό :** Για πληροφορίες σχετικά με τα ανταλλακτικά, μιλήστε με τον αντιπρόσωπό σας της Wacker Neuson, ή επισκεφθείτε τον ιστότοπο <http://www.wackerneuson.com>.

**Važno :** Za rezerve dijelove obratite se svom Wacker Neuson prodavaču ili posjetite mrežne stranice tvrtke Wacker Neuson: <http://www.wackerneuson.com>.

**Önemli :** Yedek parça bilgileri için Wacker Neuson Bayinize bakın veya Wacker Neuson web sitesini ziyaret edin. <http://www.wackerneuson.com>

**重要** 交換部品の情報については、ワッカーノイソンディーラーにお問い合わせ頂くか、ワッカーノイソンウェブサイト <http://www.wackerneuson.com> をご覧ください。

**重要** 有关备件信息, 请咨询您的威克诺森经销商或访问威克诺森网站:  
<http://www.wackerneuson.com>。

**Important :** Pentru informații referitoare la piesele de schimb, vă rugăm să vă adresați distribuitorului Wacker Neuson sau să vizitați site-ul web Wacker Neuson la adresa <http://www.wackerneuson.com>.

**Важно :** За информация относно резервни части, моля, обрнете се към местния дилър на Wacker Neuson или посетете уебсайта на Wacker Neuson на адрес <http://www.wackerneuson.com>.

