

INSTRUCCIONES DE MONTAJE DE CANALES BASIC REF. 490.070.XXX

Fácil y rápida impermeabilización de duchas. Adaptable a cualquier espacio y necesidades


1 Compruebe que en el interior de la caja están todos los elementos:

- Canal BASIC.
- Reja reversible lisa y rellenable (a elegir reja perforada tipo 015).
- Sifón extraplano de ABS sifónico y rotativo 360°.
- Filtro recoge-cabellos.
- Tela impermeabilizante geotextil SKY de color azul, 1,5 x 2 m (la canal puede suministrarse sin ella).



2 Conecte el sifón extraplano al bajante, siempre en el centro de la canal. Prepare el suelo del plato de ducha con una capa de cemento cola provocando la pendiente hacia el desagüe y solape la tela. Es recomendable incluso hacerlo también en la pared, mínimo 20 cms.

Ya puede solapar la tela de geotextil azul sobre el cemento cola con la ayuda de una llana. No olvide pegar la tela al sifón con masilla de poliuretano.

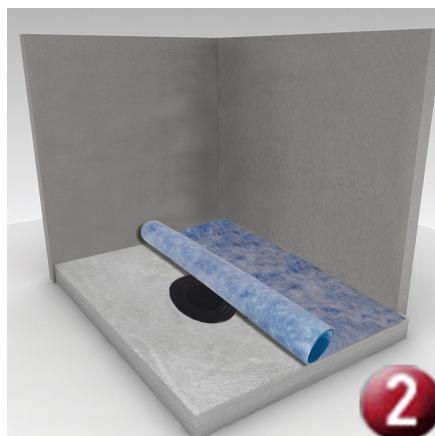


3 Recorte el sobrante de tela sobre el orificio del sifón donde conectará el tubo de la canal, con cuidado de no dañar la junta de EPDM del sifón ni la tela colocada.



4 Conecte el tubo de la canal dentro del orificio del sifón y proceda a ajustar y llenar el plato de ducha con cemento, volviendo a nivelar el suelo para mantener la pendiente hacia la canal.

5 Alicate el plato de ducha y las paredes pudiendo utilizar cemento cola directamente sobre la tela. A continuación, rejunte con borada las juntas del suelo y pared (gres, gresite, porcelánico...) finalizando así la instalación de su nuevo plato de ducha.

6 La reja estándar de la nueva Canal BASIC permite que, dándole la vuelta, pueda rellenarse con el mismo pavimento que el de su plato de ducha. Gracias a ello, tendrá en una misma reja, dos acabados diferentes, liso de acero inoxidable y rellenable.

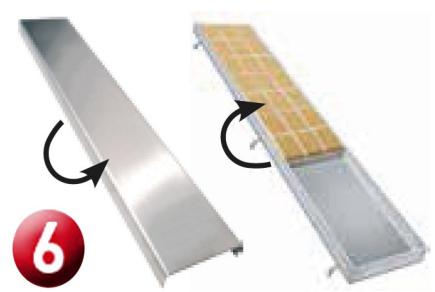

7 Con la nueva Canal BASIC de CAINOX habrá realizado una correcta aplicación del producto, impermeabilizando perfectamente su plato de ducha y consiguiendo que éste sea extraplano, estético y duradero.